
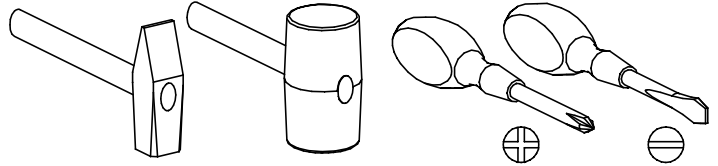





PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

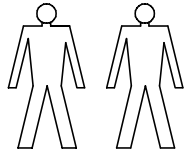


ROMERO

09

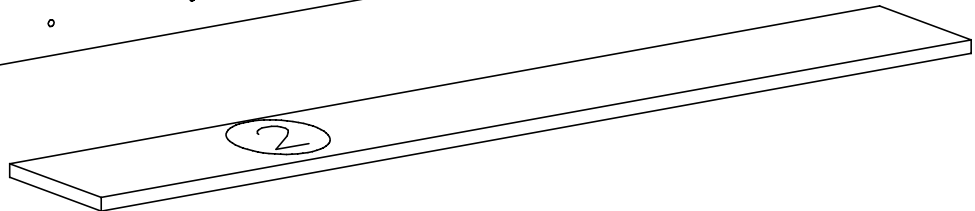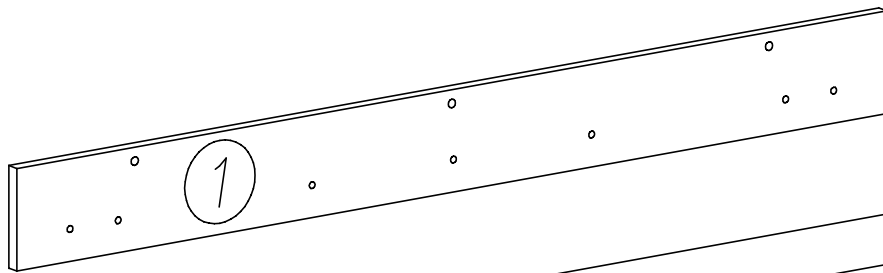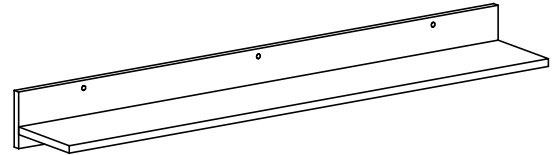


Nr	Nazwa elementu	Dł [mm]	Szer [mm]	Gr [mm]	Ilość
1	tył	1200	120	16	1
2	półka	1200	180	16	1




Ø7 x 50

x4




Ø7 x 70


x3



x3



x3



x1