

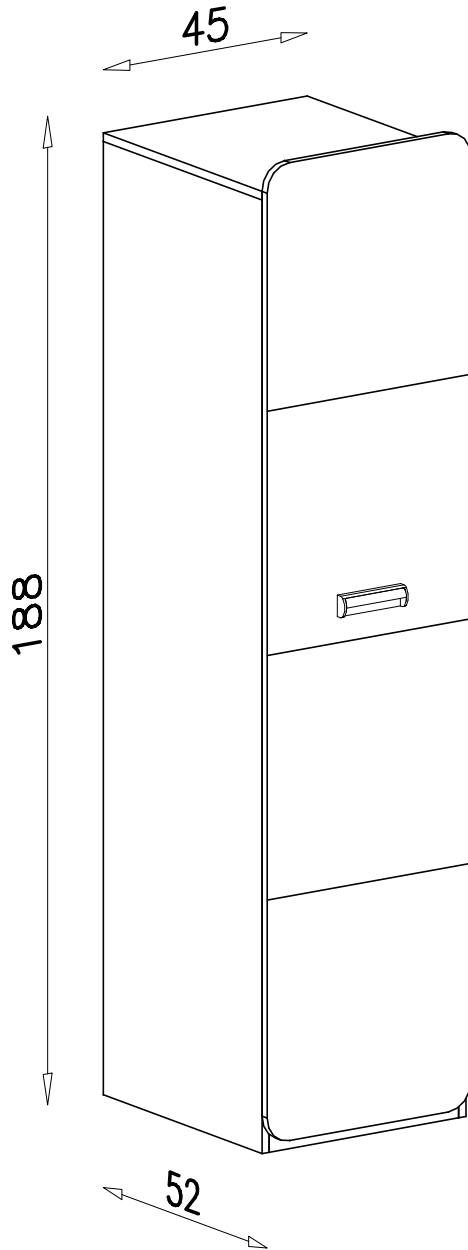
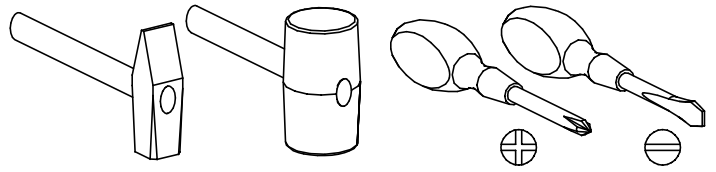
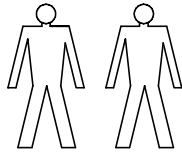
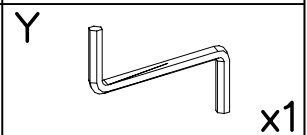
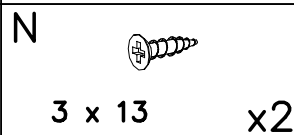
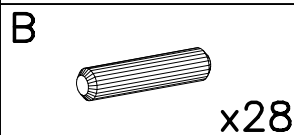
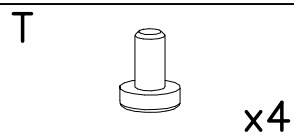
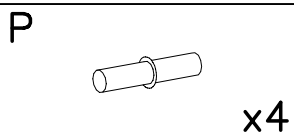
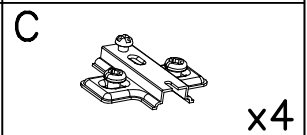
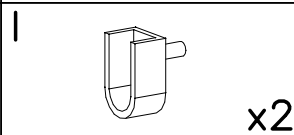
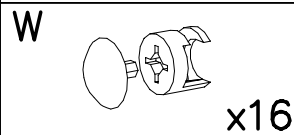
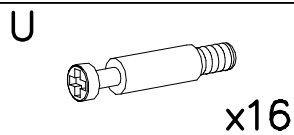
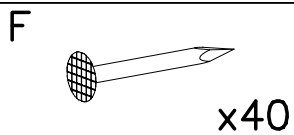
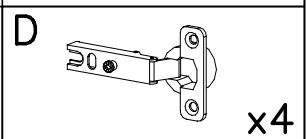
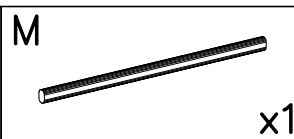
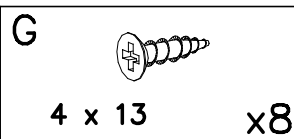
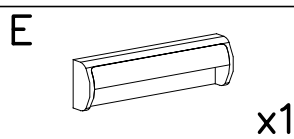


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAOPZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

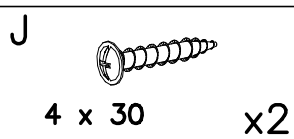


# LORENTO 02

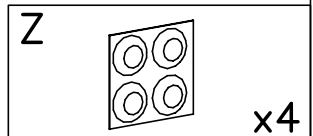

I

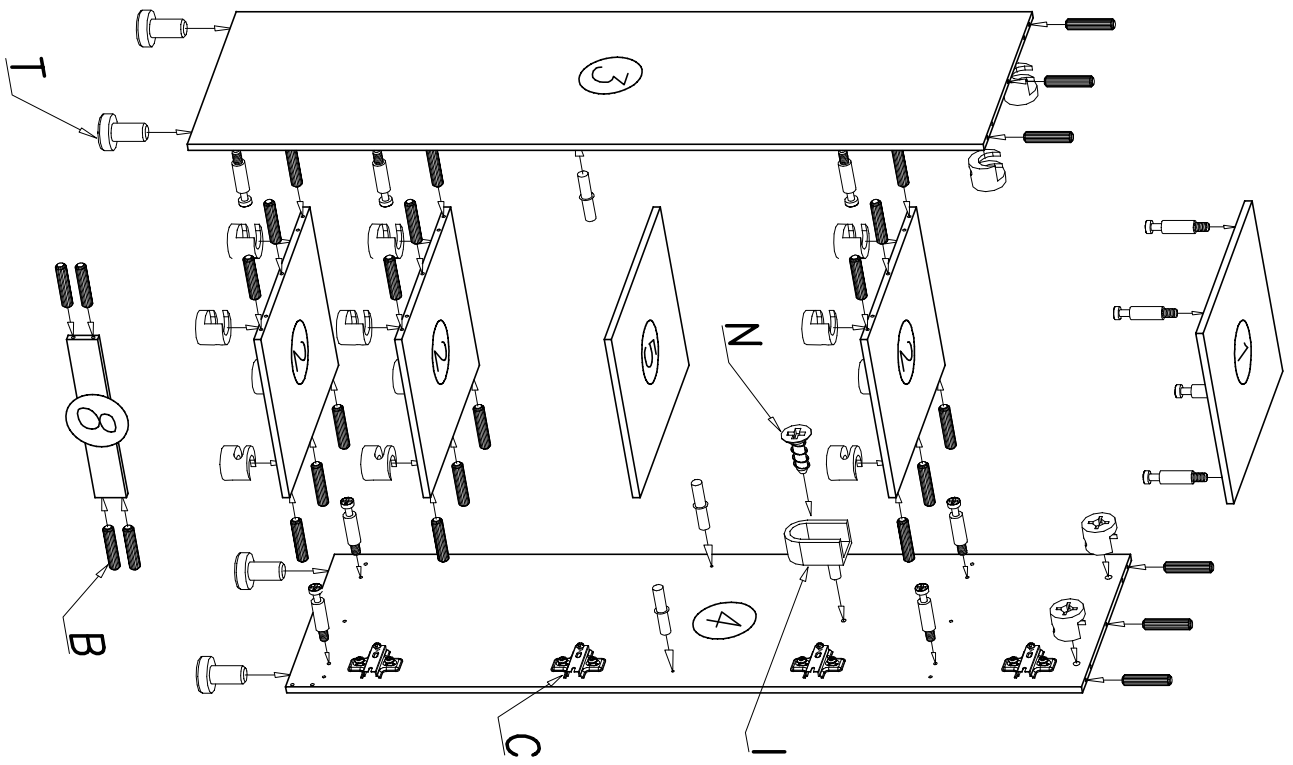

II

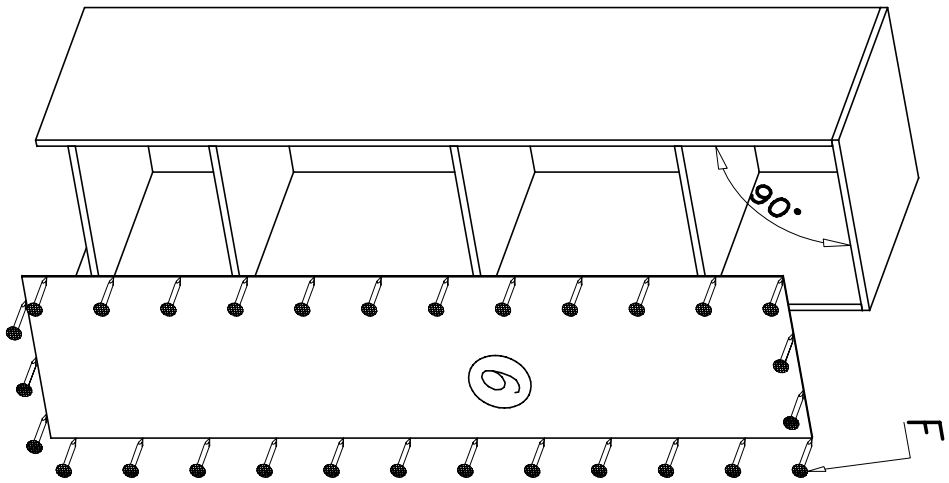

III

